


Электронные термостаты FinnHeat

Технические характеристики

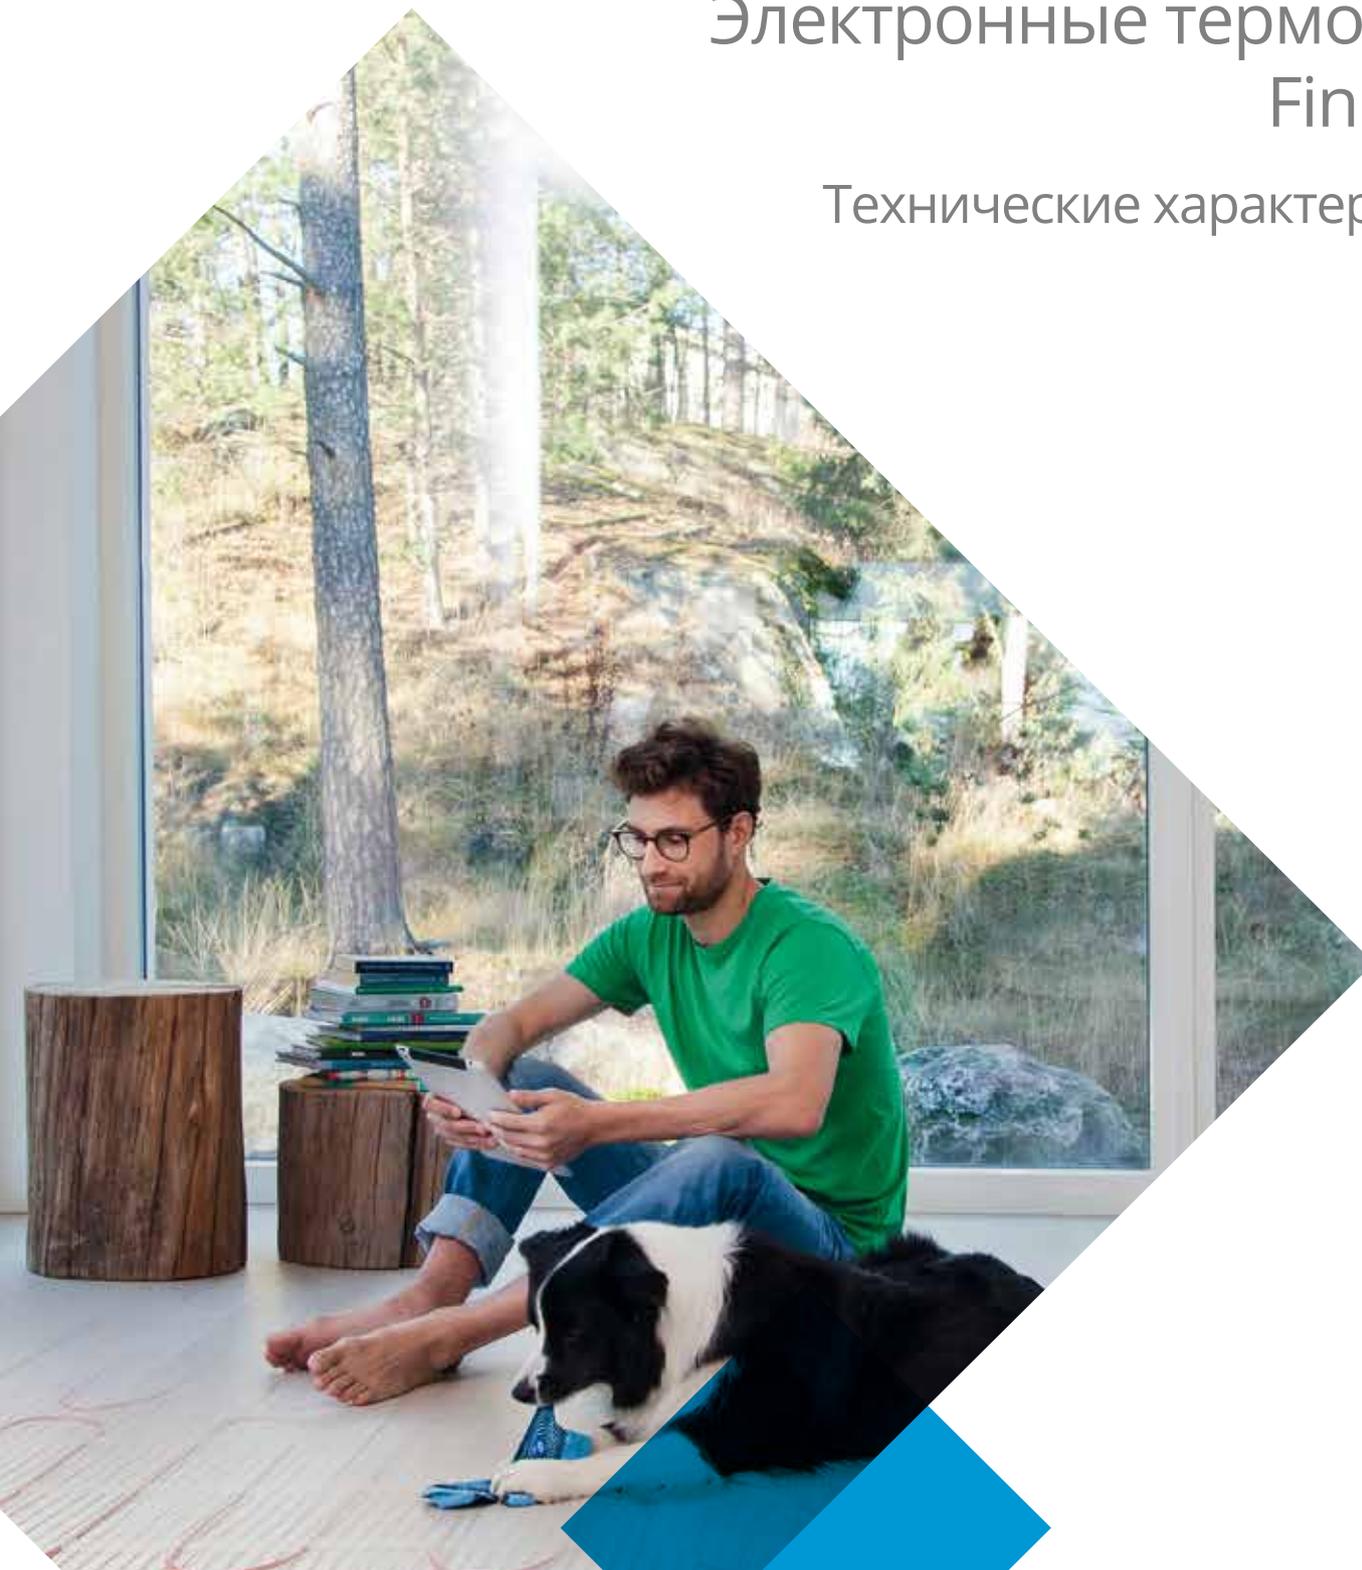

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: etu@nt-rt.ru || www.entelektro.nt-rt.ru

FinnHeat электронный термостат

Электрический конвектор с электронным термостатом и евровилкой



FinnHeat с электронным термостатом – верный выбор, если вы цените бесшумную работу и высокую точность поддержания температуры воздуха. Удобный термостат со шкалой в градусах и светодиодом при необходимости может быть дополнительно откалиброван. FinnHeat с электронным термостатом выпускается также в варианте с модулем Bluetooth.

Энергоэффективность

Конвекторы быстро реагируют на изменения температуры, вызванные другими источниками тепла. Поскольку они нагревают воздух в помещении, а не саму строительную конструкцию, они достигают почти 100%-ной эффективности.

Смарт-управление

Приложение Heat Control позволяет управлять системами обогрева с помощью мобильного устройства. Несколькими нажатиями можно изменить температуру и внести коррективы в программы установок для различных сценариев поддержания температуры.

Безопасность

Благодаря низкой температуре поверхности и встроенной защите от перегрева все конвекторы безопасны в эксплуатации.



«Согревает воздух в помещении, а не строительные конструкции».



ERHBE05PR



ERHBEBT10PR

Конструкция

- Диапазон регулировки термостата: 0–30 °C с точностью ±0,1 °C.
- Шкала регулировки: в градусах. Возможна дополнительная калибровка термостата.
- Автоматическая защита от перегрева.
- Конвекторы с модулем Bluetooth управляются с помощью приложения Heat Control (с платформы Android и iOS).
- Потребление в режиме ожидания < 0,3 Вт.
- Степень защиты IP21.
- Номинальное напряжение 230 В.
- Класс защиты II, двойная изоляция, не требуют защитного заземления.

Монтаж


- На стене или свободно стоящие (необходим дополнительный аксессуар)
- Эти конвекторы подходят как для сухих, так и для влажных помещений (IP21).

Новые возможности FinnHeat BT

FinnHeat с электронным термостатом и модулем Bluetooth идеально подходит для устройства системы основного или дополнительного электрического отопления вашего дома. Управление конвектором через смартфон и приложение Heat Control для Android/iOS позволяет создавать в помещениях любые сценарии поддержания необходимой температуры:

- Календарь – установки для еженедельно повторяющихся событий, до 6 событий в день.
- Отпуск – установки для длительных, но не постоянных периодов (отъезд в отпуск).
- Ускорение – временное, краткосрочное изменение температуры. Организация сценариев поддержания температуры позволяет существенно экономить на стоимости отопления.

Программное обеспечение термостатов, обновляемое через приложение, всегда будет обеспечивать совместимость с вновь разрабатываемыми технологиями и работу конвектора с использованием всех новых возможностей. Конвекторы с Bluetooth-термостатами позволяют организовать централизованную систему отопления в помещении по технологии «master-slave» – один выбранный вами управляющий конвектор будет контролировать несколько (максимум 10) зависимых конвекторов. Технология Bluetooth не требует подключения прибора к сети интернет, что позволяет исключить любые дополнительные затраты. Для удаленного контроля и управления системой отопления вы можете использовать обычный смартфон. Приложение Heat Control позволяет контролировать ваши расходы – недельное и годовое потребление электроэнергии, недельные графики изменения температуры. Приложение является универсальным, с его помощью можно управлять Bluetooth-терморегуляторами для систем теплых полов.

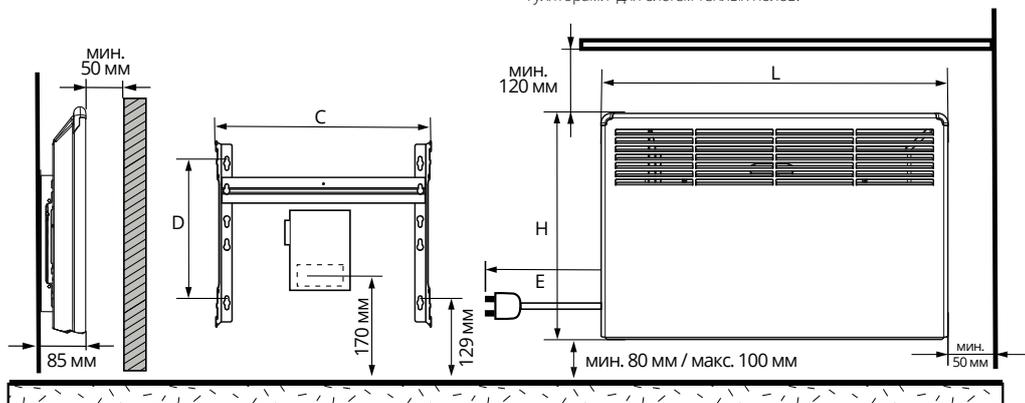

Тип	GTIN	Мощность	Длина L (мм)	Высота H (мм)	Кронштейн настенный		Вилка E (мм)
					C (мм)	D (мм)	
FinnHeat электронный термостат							
ERHBE05PR	6418677639739	500 Вт	585	389	300	205	1000
ERHBE07PR	6418677639753	750 Вт	719	389	440	205	1000
ERHBE10PR	6418677639777	1000 Вт	853	389	440	205	1000
ERHBE15PR	6418677639791	1500 Вт	1121	389	700	205	1800
ERHBE20PR	6418677639814	2000 Вт	1523	389	1000	205	1800

FinnHeat электронный термостат с Bluetooth							
ERHBEBT02PR	6438100371708	250 Вт	451	389	300	205	1000
ERHBEBT05PR	6438100371722	500 Вт	585	389	440	205	1000
ERHBEBT07PR	6438100371739	750 Вт	719	389	440	205	1000
ERHBEBT10PR	6438100371685	1000 Вт	853	389	440	205	1000
ERHBEBT15PR	6438100371692	1500 Вт	1121	389	700	205	1800
ERHBEBT20PR	6438100371715	2000 Вт	1523	389	1000	205	1800

Мощность (Вт)	Площадь обогрева (м²) при номинальной мощности			Обогреваемый объем (м³)		
	15 Вт (м³)	25 Вт (м³)	35 Вт (м³)	15 Вт (м³)	25 Вт (м³)	35 Вт (м³)
250	7	4	3	17	10	7
500	13	8	6	33	20	14
750	20	12	9	50	30	21
1000	27	16	11	67	40	29
1500	40	24	17	100	60	43
2000	53	32	23	133	80	57

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93